

wir**el**tern

Anleitungen zu Heft 2/10

Galerie Max und Moritz

Idee und Ausführung- A.Lüthi

Bezugsquellen

Bilderrahmen: RIBBA, IKEA

Holzleiste und Brettchen: Jumbo oder Migros do it

Karton: Künstlerbedarf, Papeterie

Schrauben/Dübel: Jumbo oder Migros do it

Acrylfarben: Jumbo oder Migros do it

Maschinen und Werkzeuge

Bohrmaschine

Bohrer Nr. 3 und 4

Holz- oder Stichsäge

Schraubzwingen um das Brett zum sägen zu fixieren

Ahle

Zange

Cutter und Schneidunterlage

Holz/Papierleim

Pinsel und Malunterlage

Schraubenzieher

Schleifpapier

Zirkel

Brettchenrahmen

MDF oder Sperrholz (Stärke 5mm-1cm)

Wäscheklammern

3x2.5mm Schrauben und passende Dübel

Acrylfarben

A4 Brettchenrahmen (dunkelgrün)

- Brett zusägen ca. 36cmx25cm
- Kanten schleifen
- In der Brettmitte ein Loch bohren (Bohrer nr.3) Durch dieses Loch kann der Brettbilderrahmen mit einer Schraube/Dübel in die Wand geschraubt werden. Das Brett kann auch am oberen Rand gebohrt werden und der Rahmen dann an einen Nagel gehängt werden.
- 2 Stck. Wäscheklammern auseinander nehmen (Zange).
- Brett und Klammern in den gewünschten Farben streichen, trocknen lassen.
- Wäscheklammer wieder zusammensetzen (Zange).
- vom oberen Rand 1cm und von der Seite ca. 6cm abmessen und dort mit Holzleim die Klammern aufkleben.

A6 Hochformat (blau und grün)

- Brett zusägen ca. 23cmx14cm
- Kanten schleifen
- In der Brettmitte ein Loch bohren (Bohrer nr.3) Durch dieses Loch kann der Brettbilderrahmen mit einer Schraube/Dübel in die Wand geschraubt werden. Das Brett kann auch am oberen Rand gebohrt werden und der Rahmen dann an einen Nagel gehängt werden.
- 1Wäscheklammer auseinander nehmen, streichen, zusammensetzen (Zange).
- Brett in den gewünschten Farben streichen, trocknen lassen.
- vom oberen Rand 1cm und Mitte der Breite abmessen und dort mit Holzleim die Klammer aufkleben.

4er Platte (gelb)

- Brett zusägen ca. 80cmx20cm
- Kanten schleifen
- Auf beiden Seiten ein Loch bohren (Bohrer nr.3) Durch dieses Loch kann der Brettbilderrahmen mit einer Schraube/Dübel in die Wand geschraubt werden. Das Brett kann auch am oberen Rand gebohrt werden und der Rahmen dann an einen Nagel gehängt werden.
- 4Wäscheklammern auseinander nehmen, streichen, zusammensetzen (Zange).
- Brett in der gewünschten Farbe streichen, trocknen.
- Vom oberen Rand 1cm von der Seite 13cm dann 3x 18cm und nochmals 13cm bis zum Rand.
- Klammern mit Holzleim aufkleben.

Klammerleiste (hellgrau)

Holzleiste 1.5 x 3mm Stck. gewünschte Länge (Beispiel 141cm)

Klammern (Beispiel 10)

10 Schrauben 2.5 x16mm mit kleinen Unterlagsscheiben

2Schrauben mit passendem Dübel

- Holzleiste auf das gewünschte Mass zusägen und alle Kanten schleifen.
- Am Anfang und Ende ca. 2cm nach innen messen und mit Bohrer nr. 3 jeweils ein Loch bohren.
- Leiste streichen.
- Bezeichnen für die Klammern- ca. 17cm für Querformat 13cm für Hochformat
Beispiel : Loch für die Schraube dann die erste Klammer bei 4cm, danach bei13cm/17cm/13cm/13cm/17cm/13cm/13cm/17cm/13cm7 4cm Loch.
- Mit der Schraube durch eine Unterlagsscheibe und dann von innen durch das Loch im Griff der einen Klammerseite bei der Bezeichnung einschrauben.
Evt. Vorbohren.
- Die Leiste wird mit Schrauben/Dübel an der Wand befestigt.

Bilderrahmensetzkasten


Alle Bilderrahmen der Serie RiIBBA (IKEA) oder Rahmen mit tiefen Seitenwänden.

Graukarton Stärke ca. 3mm

Holzleistchen ca. 0.5x0.5

Acrylfarbe

- Beim Bilderrahmen die Rückwand und das Glas heraus nehmen.
- Bilderrahmeninnenseite streichen, trocknen lassen.

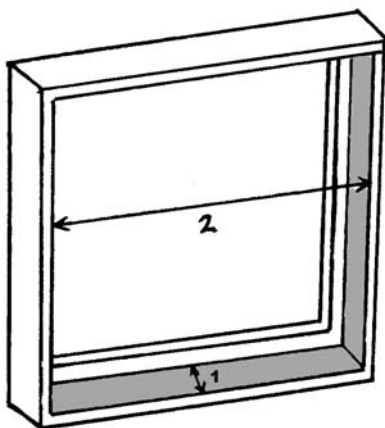

- Bilderrahmentiefe messen (1)
- Zwei oder drei Streifen aus Graukarton zuschneiden.
- Aus Kanthölzchen 0.5x 0.5 x Bilderrahmentiefe 2 x pro Regal zusägen.
- Diese Stäbchen bei den Seitenwänden (gewünschte Höhe) in den Bilderrahmen kleben, trocknen lassen.

- Kartonregale streichen und trocknen lassen, danach auf diese Stäbchen kleben.
- Die Rückwand evt. streichen oder gestalten, trocknen lassen. Oben Mitte ein Loch durch den Karton stechen bzw. bohren (zum aufhängen).
- Die Rückwand von hinten mit gutem Klebeband oder Leim aufkleben.

Einfache Bilderrahmensetzkasten

Bilderrahmen tief (Serie RIBBA)

Acrylfarbe

Kinderzeichnungen oder Bild

- Beim Bilderrahmen die Rückwand und das Glas heraus nehmen.
- Bilderrahmentiefe messen (1)
- Zwei Streifen aus Graukarton zuschneiden.
- Die Streifen oben und unten in den Bilderrahmen kleben
- Bilderrahmeninnenseite streichen, trocknen lassen.
- Bild oder Kinderzeichnung auf die Rückwand kleben.
- Die Rückwand von hinten mit gutem Klebeband oder Leim aufkleben.

Wandregal

MDF oder Sperrholz Stärke 0.8/0.9 cm

2 x 50cm x 15cm

2 x 15cm x 8cm

Schrauben ca. 2 x 2.5

- Bei einem der größeren Bretter werden die oberen zwei Ecken abgerundet.
- Mit dem Zirkel die gewünschte Rundung aufzeichnen und absägen.
- Bei den kleinem Brettchen je bei einer Ecke die Rundung aufzeichnen und absägen.
- Die kleinen Brettchen werden als Seitenwände links und rechts auf die noch rechteckige Platte aufgeleimt und mit Schrauben von unten festgeschraubt. (evt. mit der Ahle vorbohren)
- Die abgerundeten Ecken müssen beide auf die gleiche Seite schauen!
- Bei dem Rückbrett (zwei abgerundete Ecken) werden zwei Löcher gebohrt (Aufhängung) ca. 5cm vom oberen und vom seitlichen Rand.
- Das Rückbrett wird von hinten mit Schrauben/Leim fixiert.
- Das ganze Regal mit Acryllack streichen (gebrochenes weiss). (evt. zwei Anstriche)

